



TACTICAL ASSAULT COMMANDER -MECHANICAL KEYPAD-

for PlayStation®5 consoles, PlayStation®4 consoles, PC

Manuale delle istruzioni

IT

**Compatibile solo con i titoli abilitati
alla modalità tastiera e al mouse**

Software compatibile

<https://stores.horiusa.com/tac5compatibility>





Avvertenze

Genitori e tutori:


Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere lontano dalla portata di bambini al di sotto dei tre anni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli.
Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare il prodotto poichè questo potrebbe generare scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi.
Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non collegare il dispositivo a un caricabatterie USB o a una chiavetta di memoria USB.
Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'hardware e anche la corruzione dei dati.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non toccare il jack delle cuffie o la porta USB a mani nude.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare bruscamente o piegare il cavo del prodotto.
- Non estrarre i pulsanti.
- Non cercare di smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per pulire usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.
- Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.
- Conservare l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
- Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.
In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto").
Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.
I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche.
Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.
- Non utilizzare questo prodotto in qualsiasi modo diverso rispetto al previsto.
- Non siamo responsabili per eventuali perdite di dati o danni causati da un uso improprio del prodotto da parte dell'utente.


Indice dei contenuti

Incluso	1
Come collegare	2
Piattaforme compatibili	4
Risoluzione problemi	4
Configurazione	5
Configurazione della tastiera	6
[TAC PS5™-HORI Device Manager] app	8
È possibile assegnare funzioni specifiche ai pulsanti	8
Cambio Profilo	9
Ripristinare la configurazione dei tasti predefinita	10
Regolazione del poggiapolsi	10
Collegare le cuffie	10
Specifiche	10

Incluso



Tastiera meccanica x 1

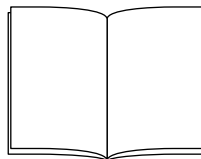


Manuale delle istruzioni x 1


Mouse non incluso

1 Collegare il proprio mouse (tramite cavo o ricevitore USB) alla porta USB sul TAC.

Mouse cablato (USB Tipo-A)

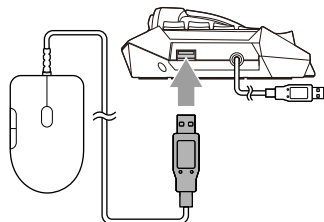




Mouse senza fili (USB tipo dongle)

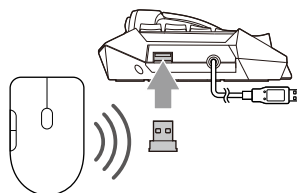

- I mouse wireless Bluetooth® non possono essere collegati direttamente al TAC.
- Se si utilizza un mouse wireless Bluetooth®, collegarlo direttamente alla console.
- Non tentare di collegare batterie / blocchi di alimentazione USB, caricabatterie o flash drive USB al TAC e al proprio mouse.



2 Posizionare l'interruttore di selezione sistema sulla giusta impostazione.

Impostare l'interruttore di selezione sistema prima di connettere l'apparecchio.
(Il prodotto NON funzionerà correttamente se non viene selezionata la modalità corretta.)

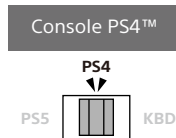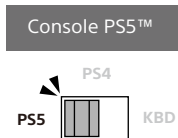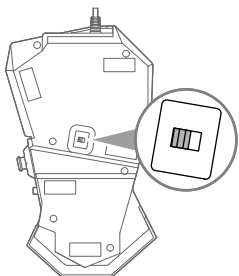


* KBD-Modalita' tastiera

3 Connettere il prodotto alla console. A quel punto usare il controller wireless DualSense™ (o il controller wireless DUALSHOCK®4) e premere il tasto (PS) per accendere la console ed effettuare il login.

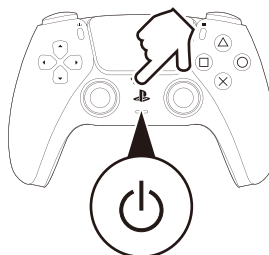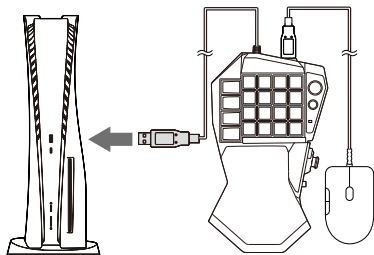


4 Premere il tasto (PS) sul TAC.

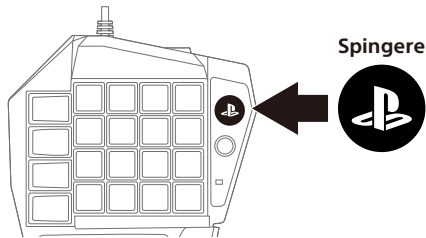


5 Tenendo premuto il tasto FN, utilizzare i tasti WASD, il tasto 3 (○) e il tasto 4 (×) per effettuare il login e per utilizzare il prodotto nella schermata Home.

Usare il tasto FN per modificare le funzioni degli altri tasti.

Fare riferimento a "Configurazione della schermata principale della console PS5™ / PS4™" (p.7) per maggiori dettagli.

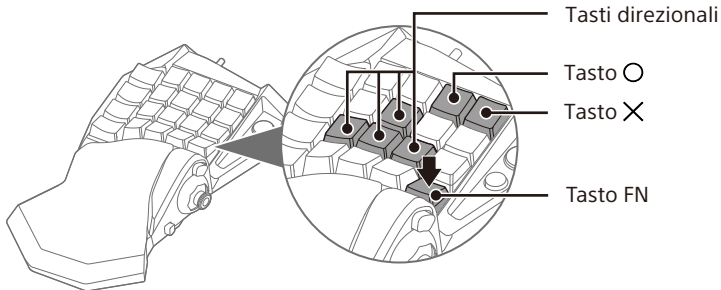

6 Una volta eseguito il login, è possibile utilizzare lo Stick analogico, il tasto Enter (Selezione) e il tasto ESC (Indietro) per operare la schermata Home e per selezionare il software.

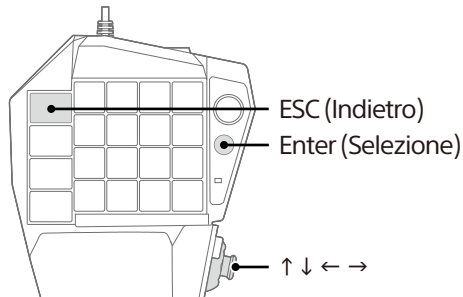

* Assicurarsi che il gioco sia compatibile con mouse e tastiera.

(Controllare il codice QR sito nella prima pagina)

* Se la modalità tastiera non dovesse funzionare, tenere premuto il tasto FN e selezionare le impostazioni dei controlli nel gioco per selezionare la modalità mouse e tastiera, se disponibile

Console PlayStation®5, Console PlayStation®4, PC*

* La compatibilità con il PC non è testata né garantita da Sony Interactive Entertainment.

Importante

Si prega di leggere il manuale della console prima di utilizzare il prodotto
Si prega di controllare che la console sia aggiornata all'ultima versione di sistema

Console PS5™

Versione raccomandata di sistema	Ver. 22.01-05.10.00 o superiore
----------------------------------	---------------------------------

Console PS4™

Versione raccomandata di sistema	Ver. 9.60 o superiore
----------------------------------	-----------------------

PC

OS supportati	Windows® 11 / 10
Requisiti di sistema	Porta USB di tipo A, connessione internet

Compatibile solo con i titoli che permettono l'utilizzo di mouse e tastiera.

Risoluzione problemi



① Le console PlayStation®5 / PlayStation®4 non si accendono dopo aver premuto il tasto (PS) sulla tastiera.

Premere il tasto  (PS) sulla tastiera non accende la console.
Si prega di accendere manualmente la console prima dell'uso.

② Il tasto (PS) non risponde

Verificare che la tastiera sia impostata sulla modalità corretta. (Vedere "Come collegare" a P.2)
Si prega di verificare che la propria console sia aggiornata all'ultimo software di sistema.
(Console PlayStation®5: Ver. 22.01-05.10.00 o superiore / Console PlayStation®4: Ver. 9.60 o superiore.)


③ Il prodotto non risponde dopo aver acceso la PlayStation®5 o la PlayStation®4 premendo il tasto (PS) sul controller wireless DualSense™ o sul controller wireless DUALSHOCK®4

Se la console PS5™ o PS4™ è stata accesa con il tasto  (PS) del controller wireless DualSense™ o controller wireless DUALSHOCK®4, assicurarsi di effettuare il login con il controller Wireless DualSense™ o controller wireless DUALSHOCK®4.
Dalla schermata Home, premere poi il tasto  (PS) sul TAC per fare il log in con il TAC.

④ È possibile muovere i cursori nella schermata iniziale, ma non durante il gioco.




Assicurarsi che il software sia compatibile con mouse e tastiera (controllare il Codice QR sito nella prima pagina).
Assicurarsi di aver effettuato l'accesso con l'account utilizzato all'avvio del gioco.
Se il mouse non funziona correttamente, scollegare il mouse dal TAC e poi scollegare il TAC stesso dalla console PS5™ o PS4™, quindi ricollegarlo.

⑤ Non è possibile utilizzare questo prodotto mentre si utilizza il controller wireless DualSense™ o il controller wireless DUALSHOCK®4.


Il TAC non risponderà se il controller wireless DualSense™ o il controller wireless DUALSHOCK®4 sono in uso durante il gioco poiché la console sarà in modalità controller. Per passare alla modalità Tastiera e mouse, premere il tasto  (PS) sul TAC ed effettuare il login con il TAC.

⑥ Il mouse non risponde

- Questo prodotto non funziona con mouse non HID e con una potenza superiore a 200 mA. Collegare il mouse direttamente alla console. Se ancora non risponde, contattare il produttore del mouse.
- Scollegare il mouse dal prodotto e quindi rimuovere il prodotto da ogni pezzo di hardware. Se il prodotto non funziona anche se viene ricollegato come indicato dal punto 1 di "Come collegare" (P.2), utilizzare un altro mouse.

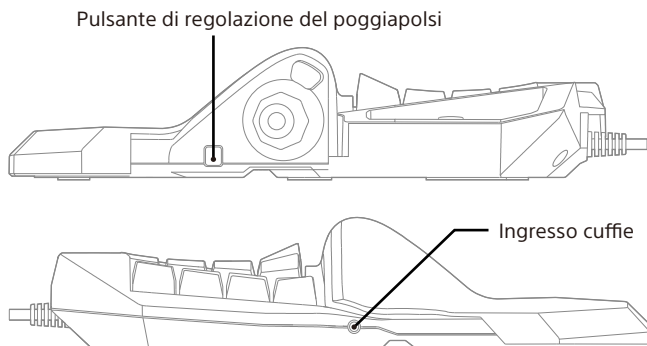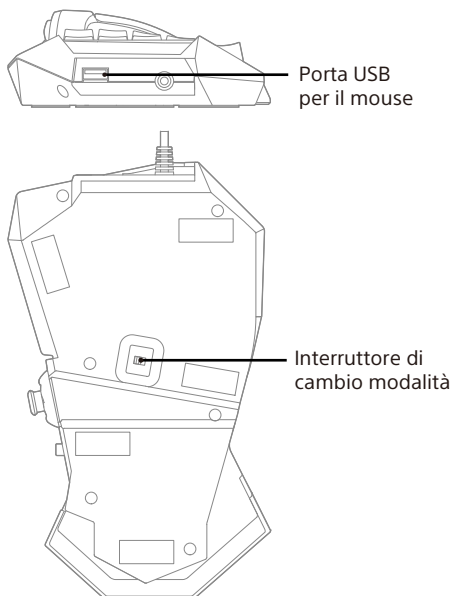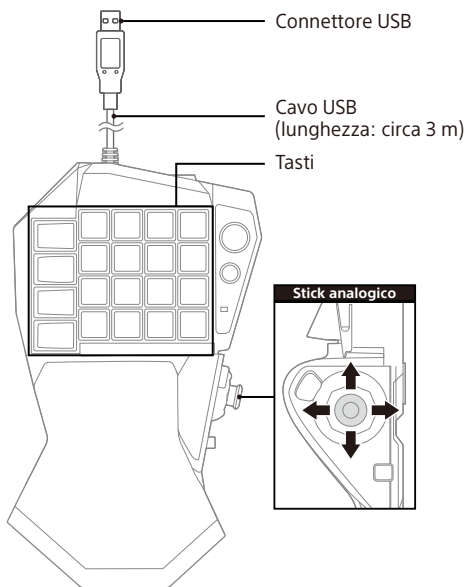


Configurazione del mouse

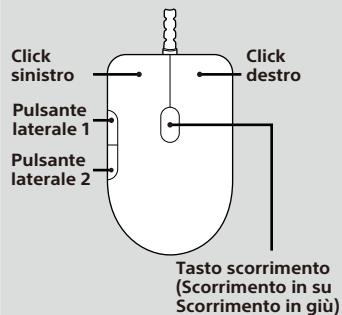


- Mouse non incluso
- I pulsanti aggiuntivi non funzionano con i mouse con più di 5 tasti.

Tasti usati principalmente durante il gioco

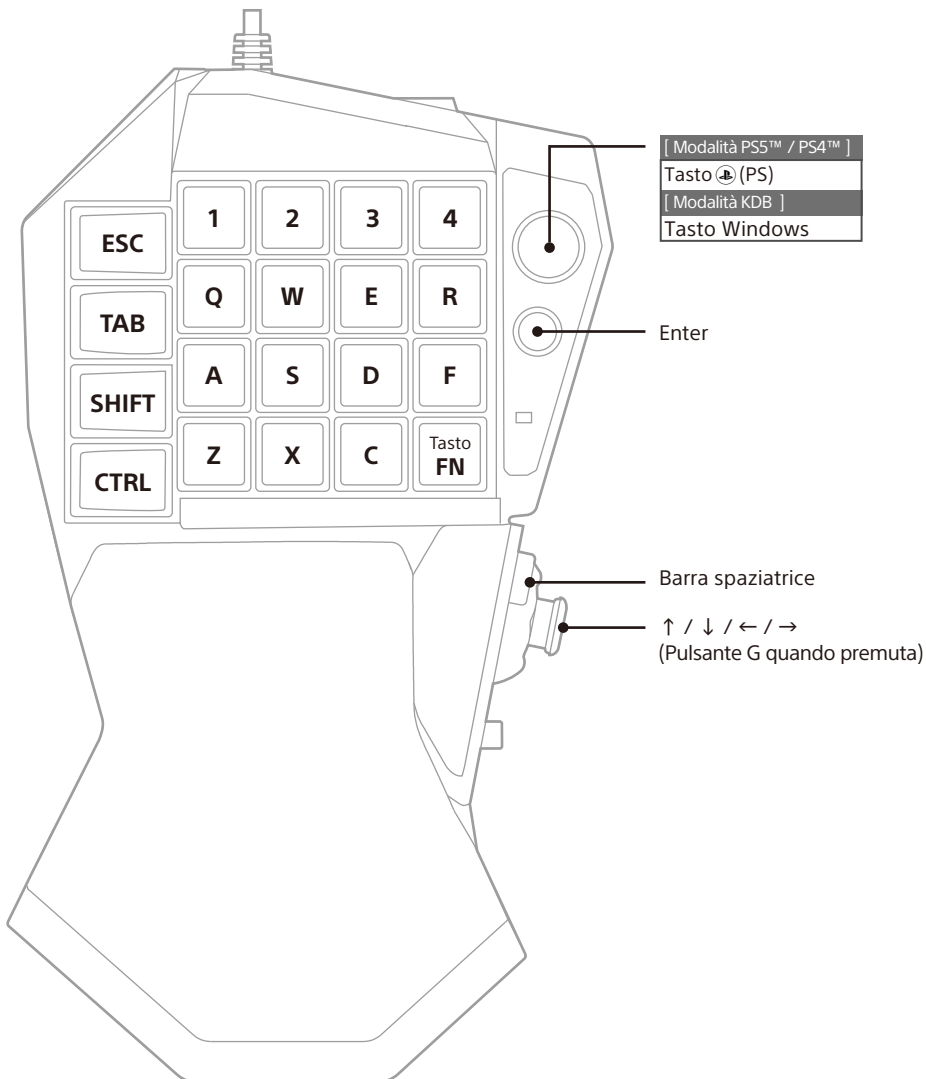

Configurazione della schermata principale della console PS5™ / PS4™

Tenere premuto il tasto FN per accedere alla schermata iniziale della console PS5™ / PS4™. Utilizzare questa funzione per utilizzare la schermata iniziale della console PS5™ / PS4™.

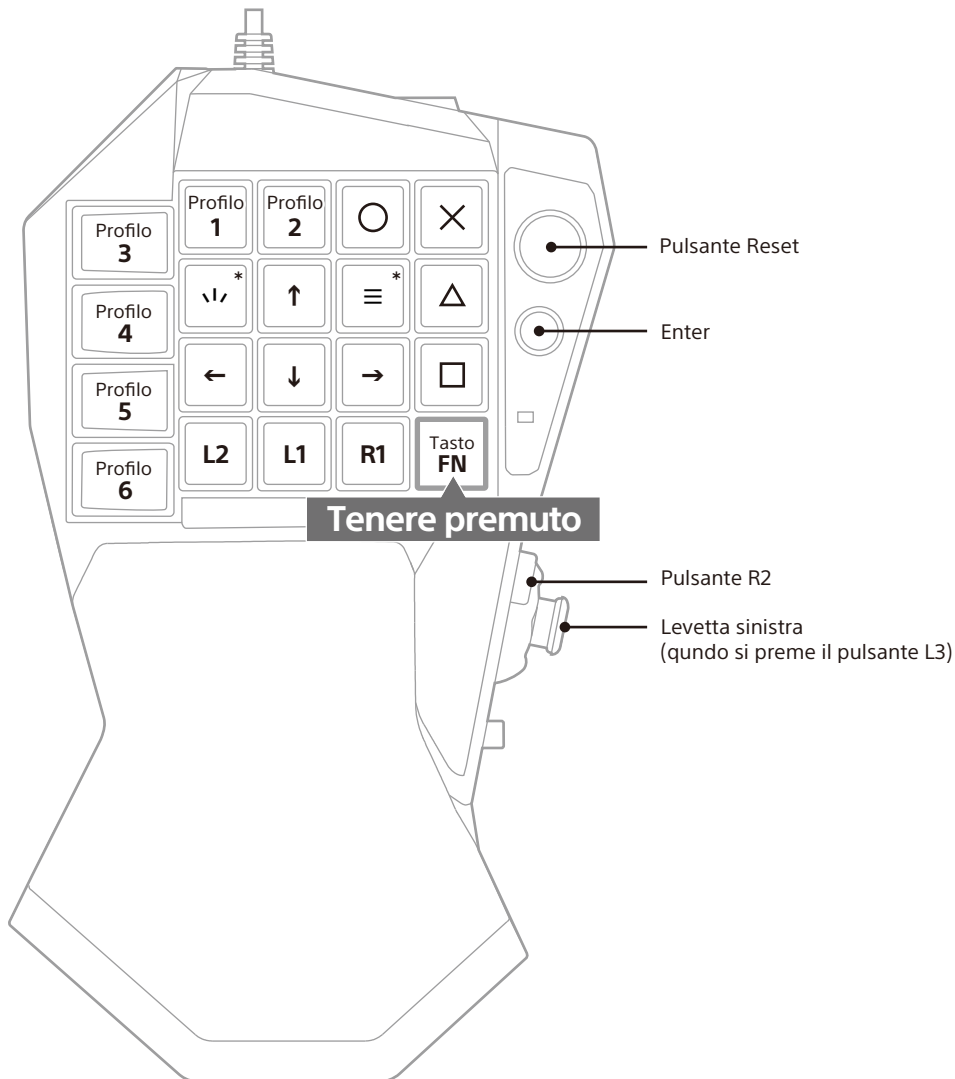

* [PS5™] Tasto \|\| (crea) / [PS4™] Tasto SHARE

[PS5™] Tasto ≡ (opzioni) / [PS4™] Tasto OPTIONS



TAC PS5™ -HORI Device Manager

Personalizzabile con la App [TAC PS5™ -HORI Device Manager]

■ Funzione [Assign]

Personalizza i tasti secondo il tuo stile di gioco

(Si prega di consultare la sezione sottostante 'Assegnare funzioni ai tasti')

■ DP / LS / RS

Le funzioni tasto direzionale (DP) / levetta sinistra (LS) / levetta destra (RS) possono essere assegnate allo stick analogico.

(Questa possibilita' è disponibile solo in modalità console PS5™ / PS4™.)

■ Retroilluminato

Accende / Spegne il LED della retroilluminazione

■ Reimpostare [Assign Profile]

Reimposta tutti i tasti assegnati al profilo selezionato

Come scaricare

iPhone (iOS: 15.4 o superiore)

1. Cercare "HORI" o "HORI CO., LTD." nell'App Store
2. Installare "TAC PS5™-HORI Device Manager"

Smartphone (Android: 10 o superiore)

1. Cercare 「HORI」 or 「HORI CO., LTD.」 in Google Play
2. Installare "TAC PS5™-HORI Device Manager"

· Si prega di verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato.

· Assicurarsi che la App sia quella rilasciata da "HORI CO., LTD."

· È richiesta la connessione Bluetooth®. Consentire all'applicazione di accedere a "informazioni sulla posizione, foto, media e file". Premere "Cerca" e selezionare il prodotto per completare l'accoppiamento.

È possibile assegnare funzioni specifiche ai pulsanti

Personalizzare i tasti tramite la App [TAC PS5™-HORI Device Manager]

Il tasto (PS) e i tasti dei profili 1-6 non possono essere assegnati ad altri pulsanti / tasti.

Le seguenti funzioni dei tasti possono essere impostate:

Alfabeto	A-Z
Numeri	0-9
Funzioni	F1-F2
Tasti speciali	Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Barra spaziatrice, Enter, Back Space, Delete
Tasti direzionali (Su / Giu' / Sinistra / Destra)	↑ ↓ ← →
Altro	Schermata Stampa, Blocco Scorrimento, Pausa / interruzione, Inserisci, Home, Cancelli, Fine, Pagina su, Pagina giù Tasto NC (Funzione del pulsante disattivata)*, Tasto FN
Tastierino	Num Lock, Num/, Num*, Num-, Num+, Num Enter, Num., Num0 - Num9
Funzioni del mouse	Tasto destro del mouse, tasto sinistro del mouse, tasto di scorrimento, Scorrimento verso l'alto, Scorrimento verso il basso, pulsante laterale 1, pulsante laterale 2

Queste funzioni possono essere configurate solo snella schermata HOME della console PS5™ / PS4™

Tasto △, Tasto ○, Tasto ×, Tasto □, Tasto L1, Tasto R1, Tasto L2, Tasto R2, Tasto L3, Tasto R3, [PS5™] Tasto \I/ (crea), [PS4™] Tasto SHARE, [PS5™] Tasto ≡ (opzioni), [PS4™] Tasto OPTIONS, Pulsante Muto*, Pulsante Premere per Parlare*	
Tasti direzionali	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹
Levetta sinistra	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹
Levetta destra	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹

* E' possibile impostare anche le seguenti funzioni:

⊘ Tasto NC (Funzione del pulsante disattivata) : Quando questa funzione viene assegnata il tasto smettera' di rispondere.

🔇 Pulsante Muto : On / Off sara' attivato per silenziare il microfono.

🎙 Pulsante Premere per Parlare : La funzione chat è attivata quando si preme il tasto Push to Talk. Il microfono viene disattivato quando il tasto viene rilasciato.

Cambio Profilo


Usa la App TAC PS5™-HORI Device Manager per impostare i profili.

E' possibile salvare le personalizzazioni fatte tramite la App [TAC PS5™-HORI Device Manager] sul proprio profilo.

Usare il tasto FN per passare immediatamente da un profilo all'altro.

La luce LED si illuminerà diversamente a seconda del profilo selezionato.


Le varie funzioni si alterneranno come mostrato di seguito quando si preme il tasto FN

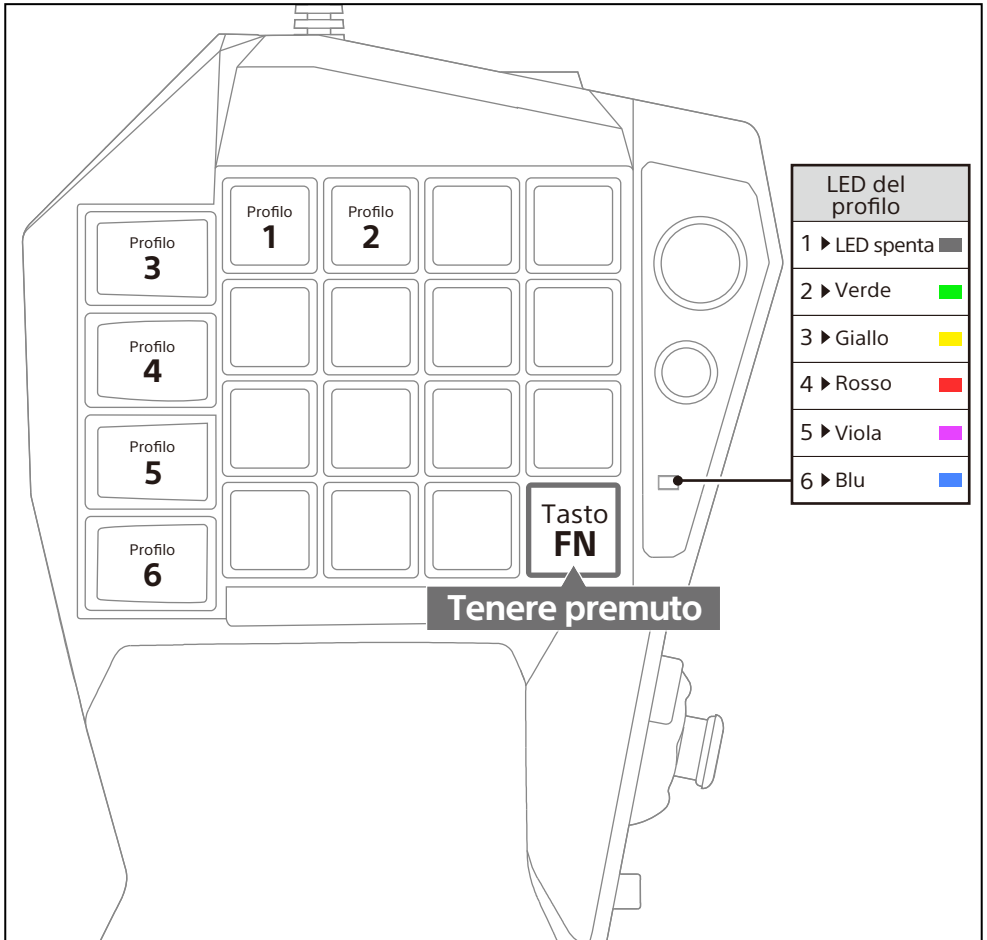


Ripristinare la configurazione dei tasti predefinita

Ripristina la configurazione dei tasti alla loro configurazione iniziale


Ripristinare

1. Premere e tenere premuto il tasto FN e il tasto  (PS) (Pulsante Reset) simultaneamente per 5 secondi
2. Il LED del profilo lampeggerà e ci sarà il ripristino

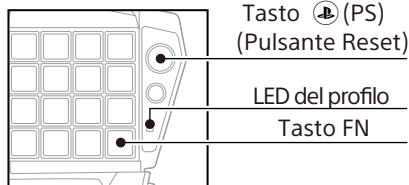

Regolazione del poggipolsi


Regola il poggipolsi in base alle dimensioni della tua mano.

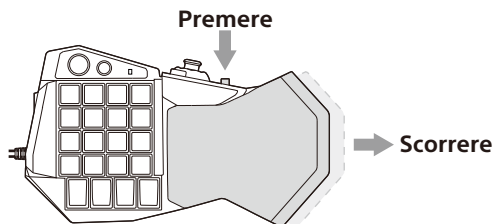

Collegare le cuffie

È possibile usare cuffie e auricolari una volta connessi all'ingresso audio.

Fare attenzione al volume quando si usano cuffie e auricolari.

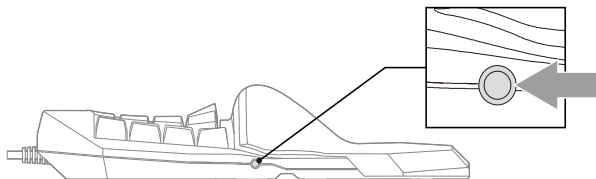

- ❑ Evitare esposizioni a forti rumori per periodi di tempo prolungati.
- ❑ L'ingresso audio per le cuffie non è compatibile con il PC. Si prega di collegare le cuffie direttamente al PC.

* Imposta le funzioni muto / premere per parlare con l'app TAC PS5™-HORI Device Manager.

Specifiche

Dimensioni Esterne : L 135 × P 225 × H 56 mm

Peso : 385 g (compreso il cavo)

Lunghezza del cavo : 3 m

Mezzo di collegamento : USB di tipo A

Ingresso audio per cuffie : Φ 3,5 mm 4 anelli

LA FCC VUOLE CHE SAPPIATE

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un luogo residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in generale.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Per il Regno Unito: con la presente, HORI dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato in caso di smaltimento del prodotto o della batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE
e Turchia

US

Garanzia

HORI garantisce all'acquirente che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto originale.

Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata attraverso il rivenditore originale, rivolgersi direttamente a HORI all'indirizzo info@horiusa.com.

Per i dettagli sulla garanzia, visitare il sito <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Garanzia

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro 1 anno dalla data di acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato fatto per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a info@horiuk.com.

L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" e "DUALSHOCK" sono marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.

Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.